


**Lavastoviglie EURO - LV 460 Si N 41110**


EURO

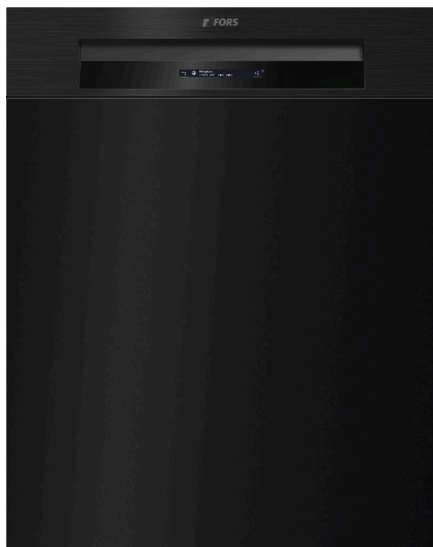

Fr. 2'590.-  
 IVA incl. / CRA escl. Fr. 10.81

**Descrizione**

<b>Applicazione</b>	Domestico
<b>Posa libera/incasso</b>	A incasso
<b>Colore</b>	nero
<b>Comando</b>	Tasti elettronici Touch
<b>Display</b>	digitale
<b>Programmi automatici</b>	Sì
<b>Numero di programmi</b>	9
<b>Programmi speciali</b>	Automatico; Breve; Bicchieri; Fonduta/Raclette; Intensivo; Prerisciacquo; Igiene; Eco; Asciugatura+
<b>Segnale fine del programma</b>	Sì; set(['optical', 'u'acoustic']) (value no longer in vocabulary)
<b>Numero di coperti</b>	13
<b>Motore a induzione</b>	Sì
<b>Tipo di porta</b>	parzialmente integrato
<b>Allacciamento idrico</b>	Acqua fredda; Acqua calda
<b>Impostazione della durezza dell'acqua</b>	Sì
<b>Avvio ritardato</b>	Sì
<b>Sistema di asciugatura</b>	sistema di apertura automatica della porta

**Dati tecnici**

<b>Larghezza norma</b>	60 cm
<b>Classe di efficienza energetica</b>	C
<b>Consumo di energia a norma</b>	kWh: 0,71, Litri: 8
<b>Consumo annuale di energia</b>	201 kWh
<b>Consumo annuale di acqua</b>	2'744 l
<b>Consumo acqua per ciclo</b>	10,00 l
<b>Consumo totale ogni 100 cicli</b>	73 kWh
<b>Consumo lavaggio ogni 100 cicli</b>	73 kWh
<b>Durata del programma Eco</b>	5:55
<b>Livello di rumore</b>	42 dB(A) re 1 pW
<b>Classe di emissioni sonore</b>	B
<b>Volt</b>	230 V
<b>Frequenza</b>	50 Hz
<b>Elettricità</b>	10 A
<b>Cavo di collegamento</b>	Sì; 1,50 m

## Lavastoviglie EURO - LV 460 Si N 41110

<b>Peso</b>	kg	Netto: 44, Lordo: 48
<b>Piedini regolabili</b>		Sì
<b>Apparecchio</b>	mm	Altezza: 780 – Larghezza: 596 – Profondità: 572
<b>Altezza nicchia</b>		EURO 780 - 860 mm
<b>Nicchia</b>	mm	Altezza: 786, Larghezza: 600, Profondità: 580, Altezza (max): 867

<b>EAN</b>	7630029436721	
------------	---------------	--

### Accessori

<b>W81459</b>	Decor 60, nero	111.-
---------------	----------------	-------

